

Aansluiten van beamer in Het Gasthuis





In de beamers-does zit altijd de: Beamer, netkabel, HDMI kabel, afstandsbediening en blu-ray of DVD.



HDMI kabel



Netkabel



Blu-ray of DVD



Haal de beamer voorzichtig uit de doos en zet deze zachtjes neer op de tafel. (We hebben de beamer-doos nodig omdat daar de beamer straks op komt te staan)






Haal de afstandsbediening uit de doos.




Sluit beamer aan op het net.

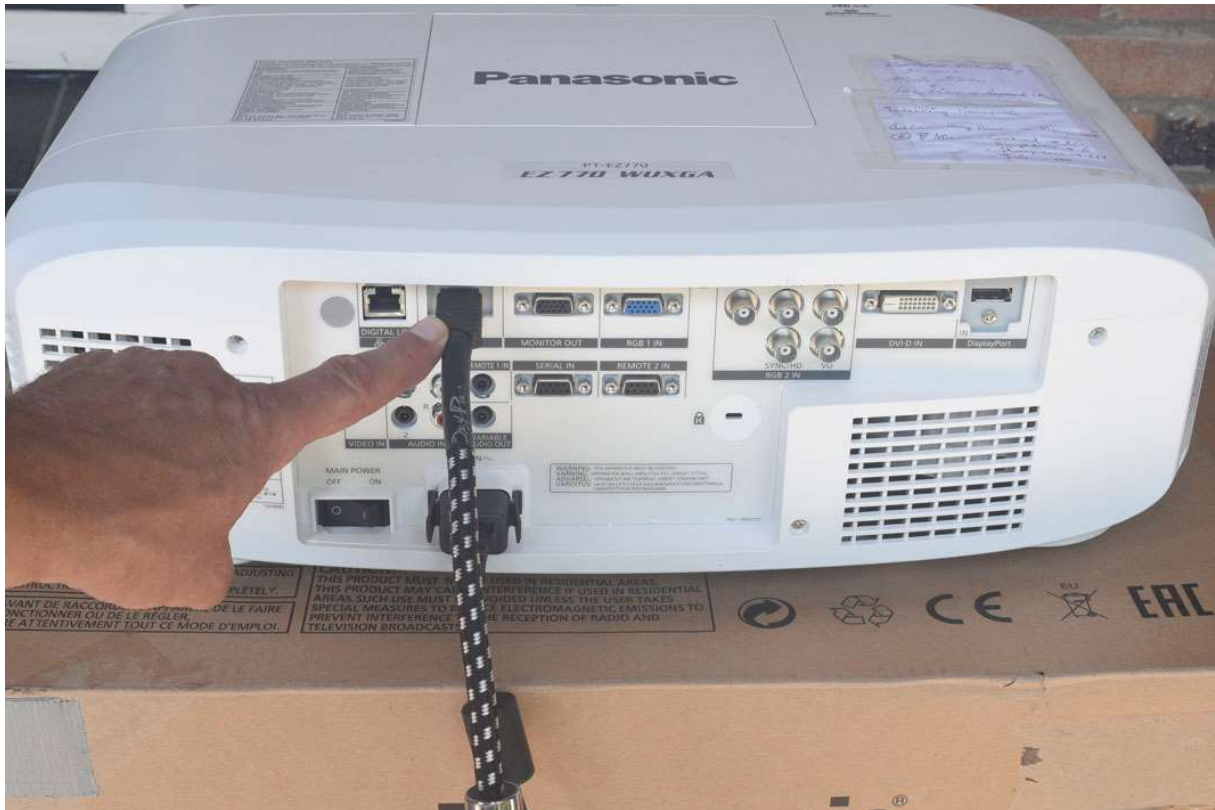

Sluit HDMI kabel aan (verbonden met de blu-ray speler)



Zet deze schakelaar op "1".

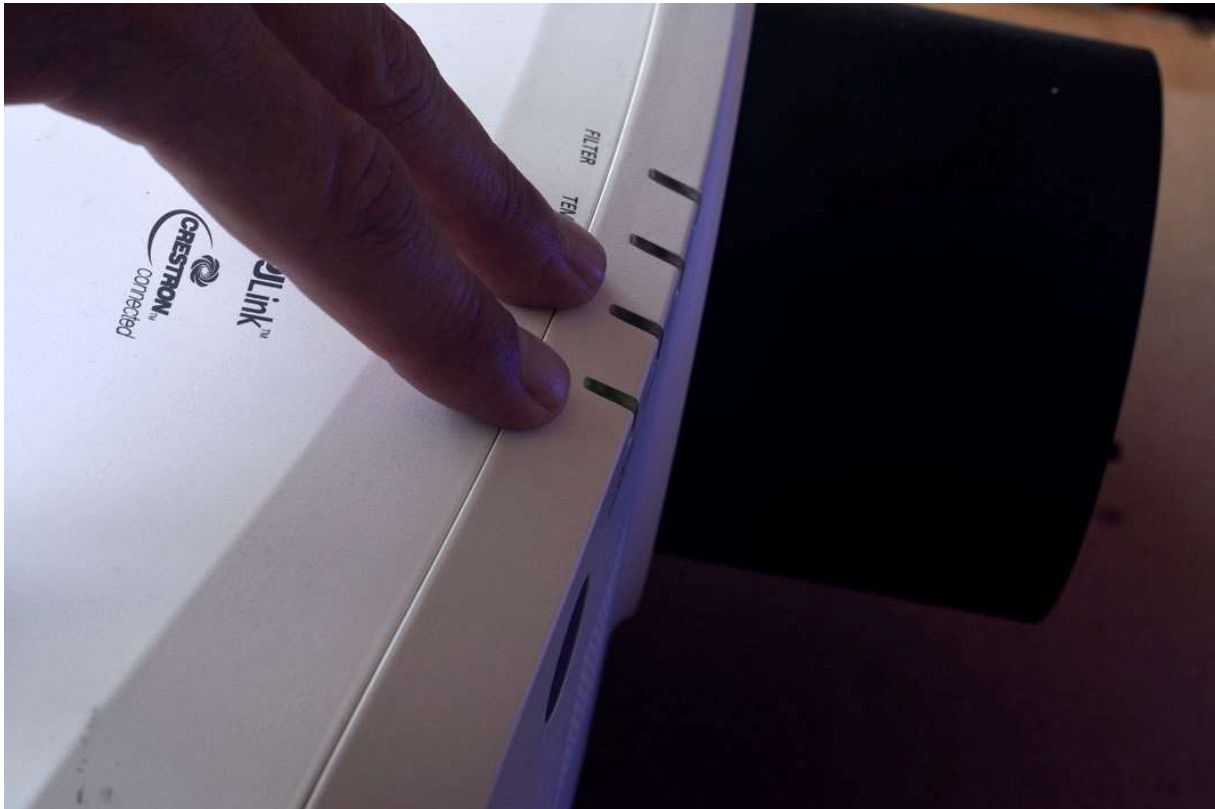

Nu moeten deze twee lichtjes gaan branden (1x rood en 1x groen)



Zet de beamer aan.



Kleur veranderd



Omdat we de HDMI hebben aangesloten dien je deze knop in te drukken.



Scherpstellen van het beeld. Druk op keuze “focus” en daarna naar met ‘ronde-menu’ met de pijltjes naar boven en beneden. Gebruik dit om de scherpte te regelen.



Beeldgrote op het scherm aanpassen. Druk op keuze “zoom” en daarna naar met ‘ronde-menu’ met de pijltjes naar boven en beneden. Gebruik dit om de beeldgrote te regelen.




Hoogte van het beeld verplaatsen. Druk op keuze “shift” en daarna naar met ‘ronde-menu’ met de pijltjes naar boven en beneden. Gebruik dit om de de hoogte van het beeld te regelen op het scherm. Je kunt ook de twee wieltjes voor/onder de beamer gebruiken om de hoogte van het beeld in te stellen.



Dit kun je gebruiken om het beeld op het scherm uit te schakelen. Bij nogmaals drukken heb je het beeld weer terug.



Menu kun je gebruiken om de beamer instellingen te veranderen. Normaal gesproken heb je dit nodig. Standaard is zie hieronder.

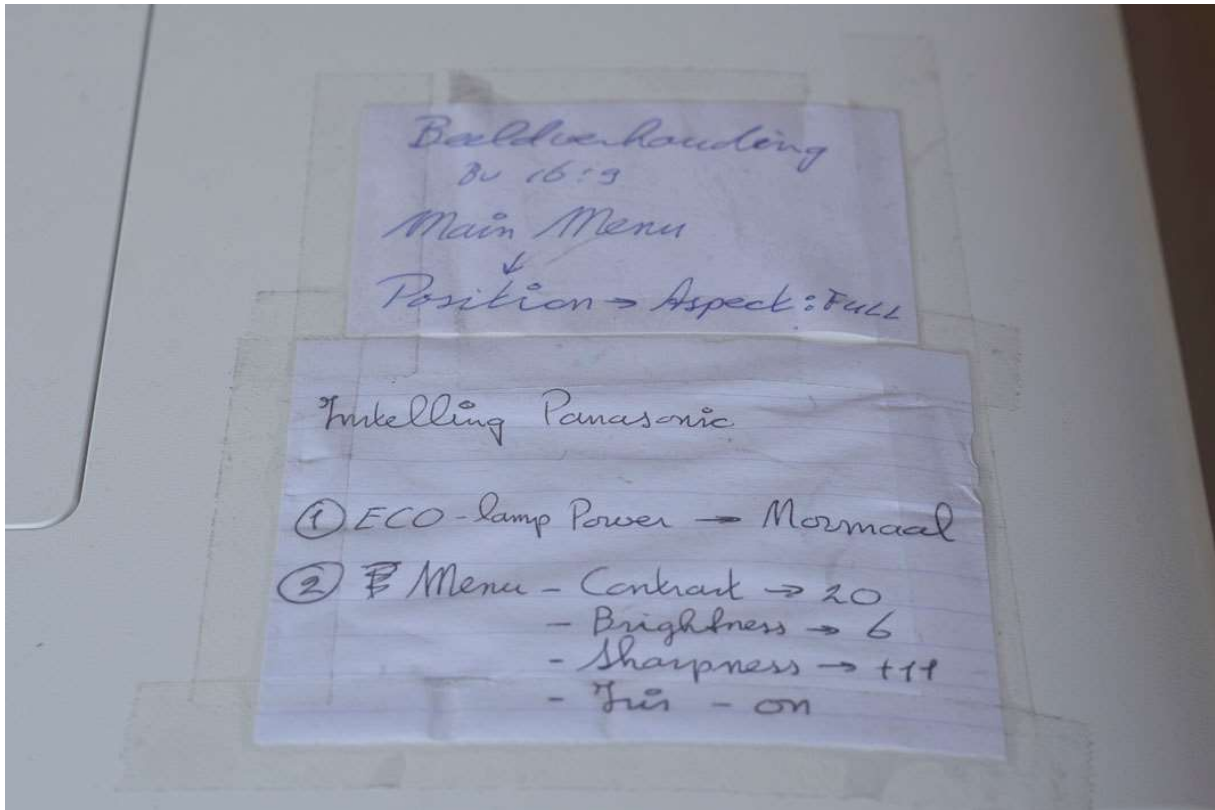

Als de filmvoorstelling is afgelopen schakel dan niet de beamer uit!

Wat je moet doen is 2x drukken op deze knop!!



De beamer zal nu gaan afkoelen (duurt enkele minuten). Als de beamer geen geluid meer maakt (ventilator-geluid) dan schakelaar op '0' zetten en kan de netaansluiting worden afgekoppeld.



Laat de beamer nog een tijdje afkoelen voordat je deze verplaatst of in de doos doet!!

Laatste actie is alles weer in de doos doen. Beamer, HDMI kabel, afstandsbediening, netkabel, geluidskabeltje en blu-ray disc.

Technische informatie



Handbediening als de afstandsbediening niet meer werkt (bv. Batterij leeg)



Luchtfilter